

キッチン油はねガード(ウォールタイプ)の施工方法

キッチン油はねガードをご注文いただきありがとうございます。
安全に設置していただけるよう、取付方法をご確認の上、施工してください。

取付に必要な道具

セット内容

まずはセット内容がそろっているかご確認ください。



準備するもの



組み立てについて動画でもご紹介しています



キッチン油はねガード(ウォールタイプ)の施工方法を動画でもご紹介しております。「実際に施工しているところを見たい」という方は左のQRコードからYouTubeにてご視聴ください。


お問い合わせ

T E L : 0120-12-4466
M a i l : shop@ookabe-glass.com
営業時間: 月曜～土曜日 9:00～18:00
住 所 : 福井県福井市米松2丁目24-8



01 ガラス間仕切りを取り付ける位置に印をつける


ガラス間仕切りを取り付ける位置に鉛筆やシャープペンシル等で印をつけます。

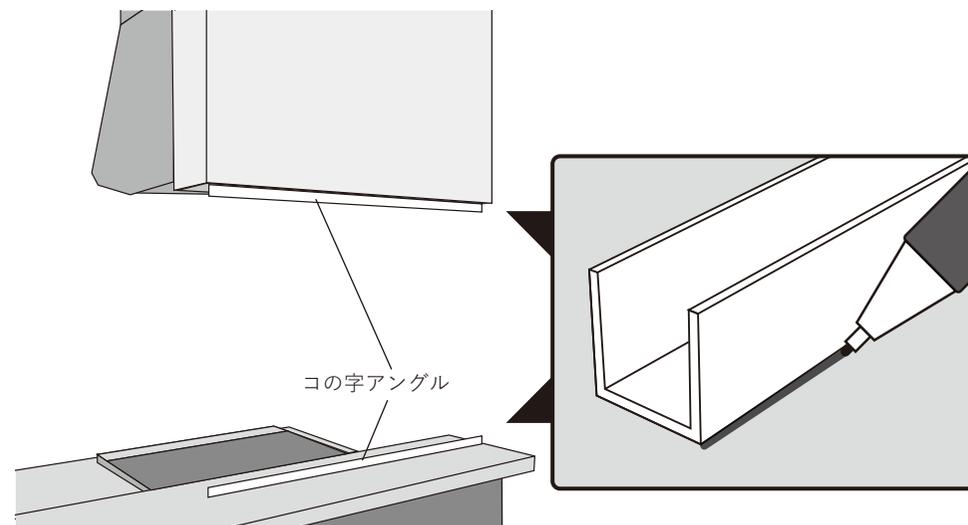

※上下両方に印をつけてください


02 印に合わせてコの字アンクルを取り付ける

印の位置に合わせて上下のコの字アンクルをビスで取り付けます。

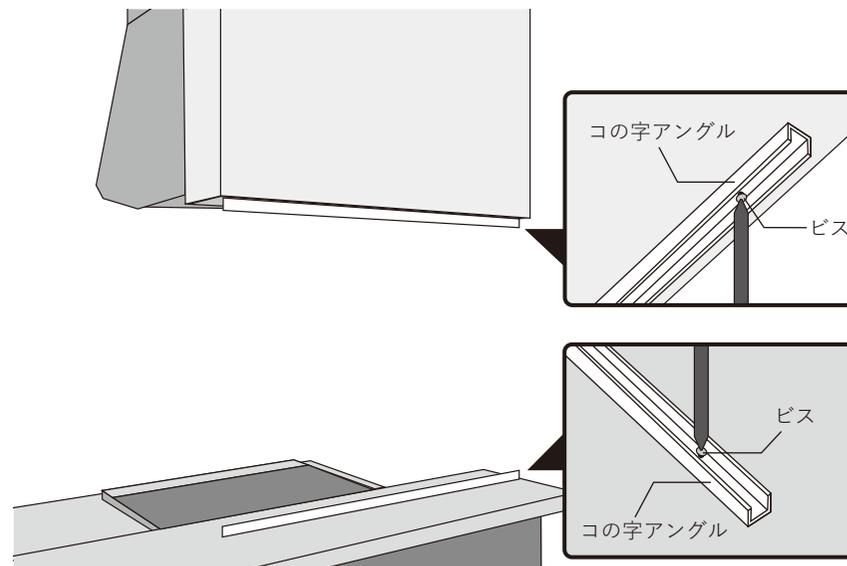


03 セッティングブロックをカットし、コの字アングルに詰める

セッティングブロックをコの字アングルの幅に合わせてカットし、下側のコの字アングルに詰めます。

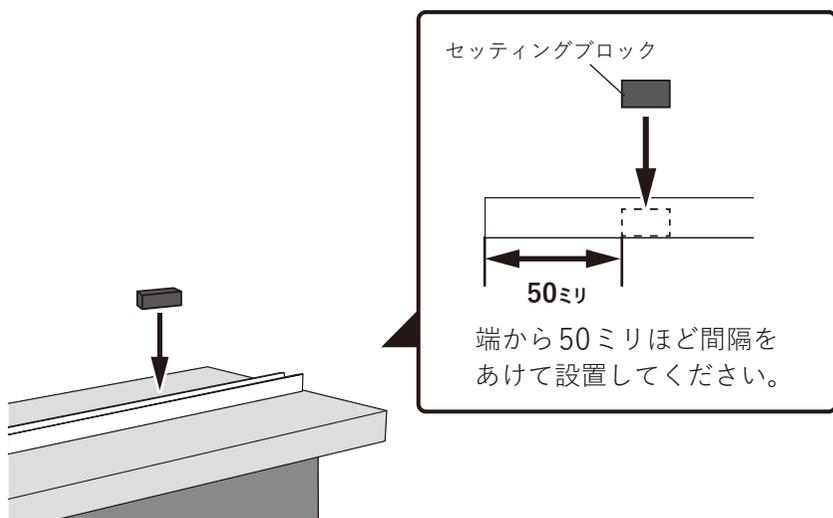

05 ガラスとコの字アングルの隙間にバックアップ材を詰め込む


ガラスのガタつきを防止するためコの字アングルの隙間にヘラなどでバックアップ材を詰めていきます。

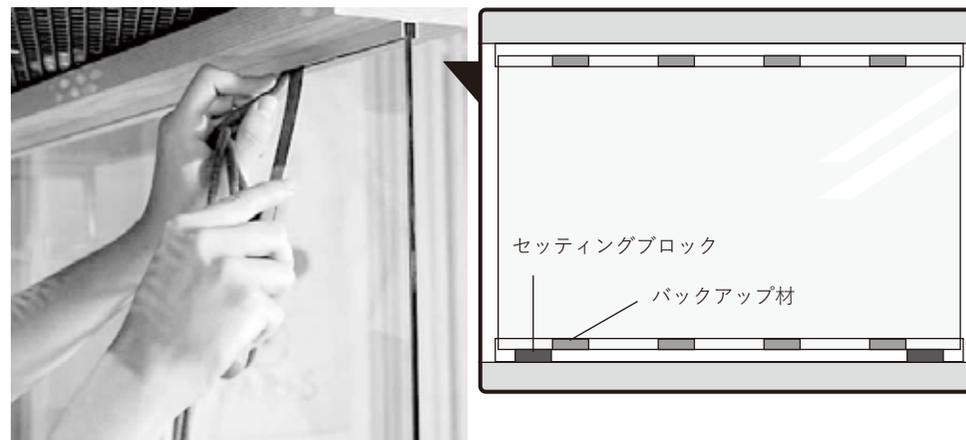

セッティングブロックよりも内側に、上下合わせて8箇所ほど詰めていきます。バックアップ材がコの字アングルからはみ出ないようにしっかりと詰めてください。


04 ガラスを設置する

「ケンドン」と呼ばれる、上のコの字アングルに差し込んだ後に下のコの字アングルに差し込み設置する方法でガラスを設置します。

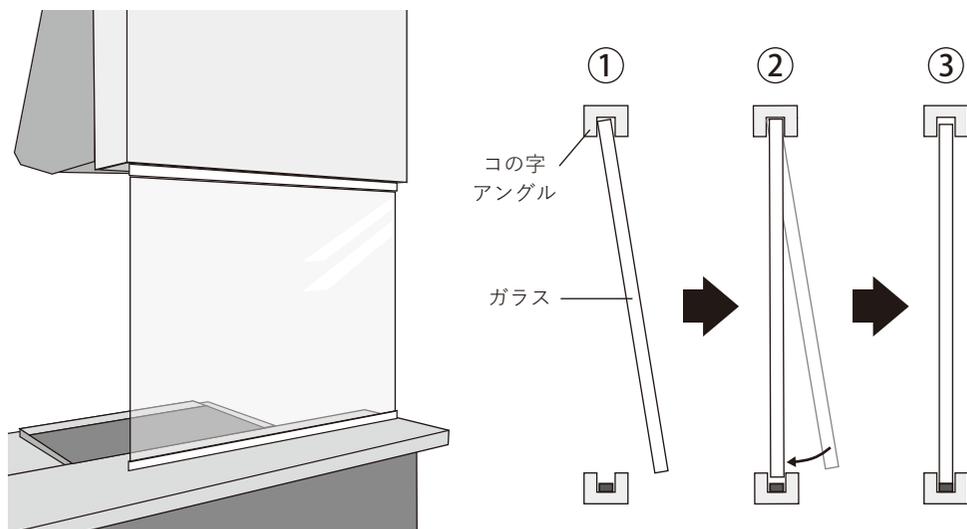


06 マスキングテープを貼り、シリコンの汚れを防止する

シリコンの汚れ防止のため、コの字アングルとガラスにマスキングテープを貼って養生していきます。

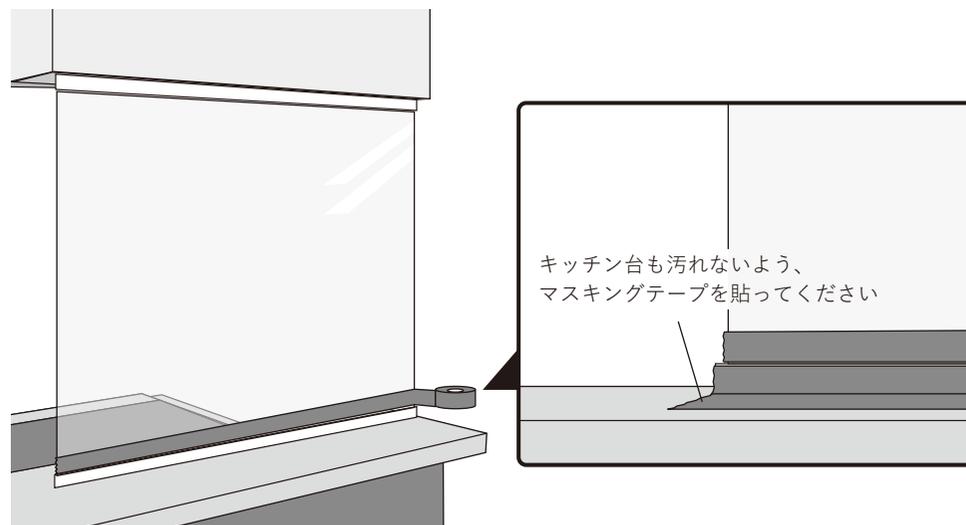


07 コの字アンクルとガラスの隙間にシリコンを打ち込む

シリコンをコーキングガンにセットし、コの字アンクルとガラスの隙間にシリコンを打ち込みます。

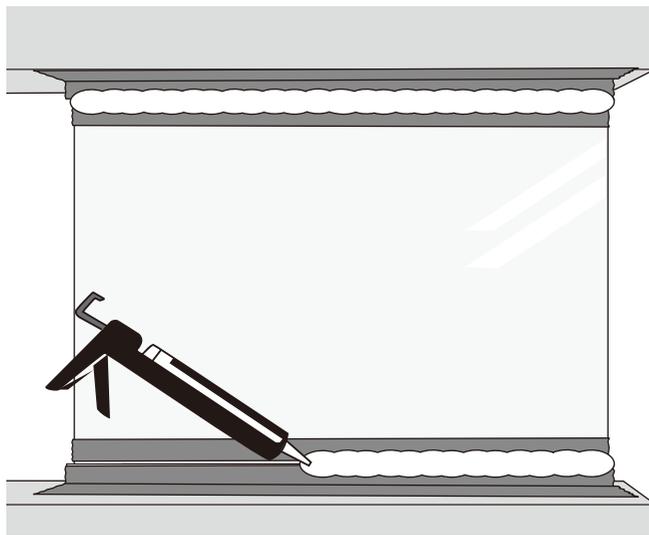


09 マスキングテープを剥がす

シリコンが固まらないうちにマスキングテープをはがして完了です。

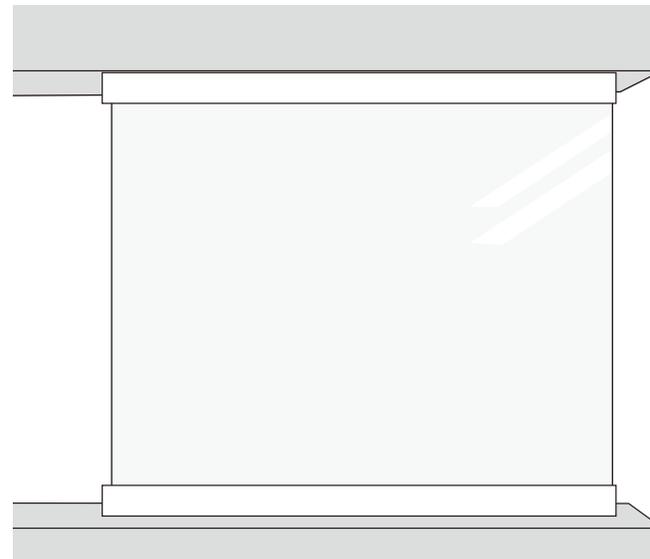

08 ヘラで余分なシリコンを取る

シリコンが固まらないうちにヘラで余分なシリコンをとっていきましょう。

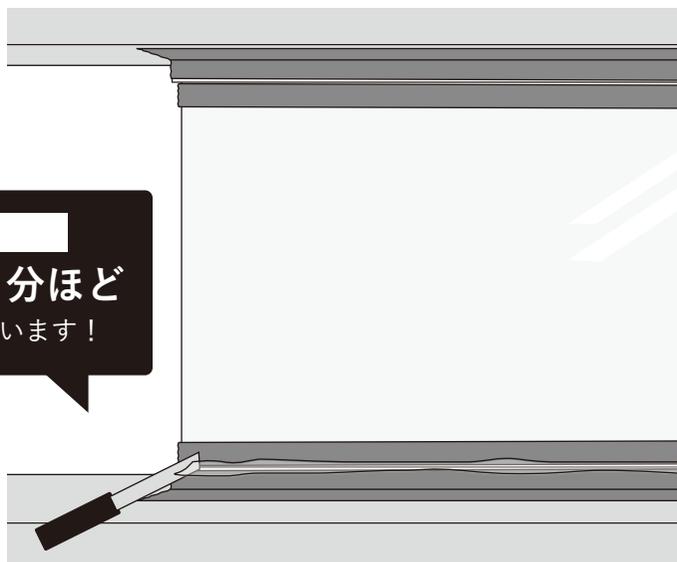

注意

シリコンは**10分ほど**
で固まってしまいます！