



この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくために、必ずお守り下さい。

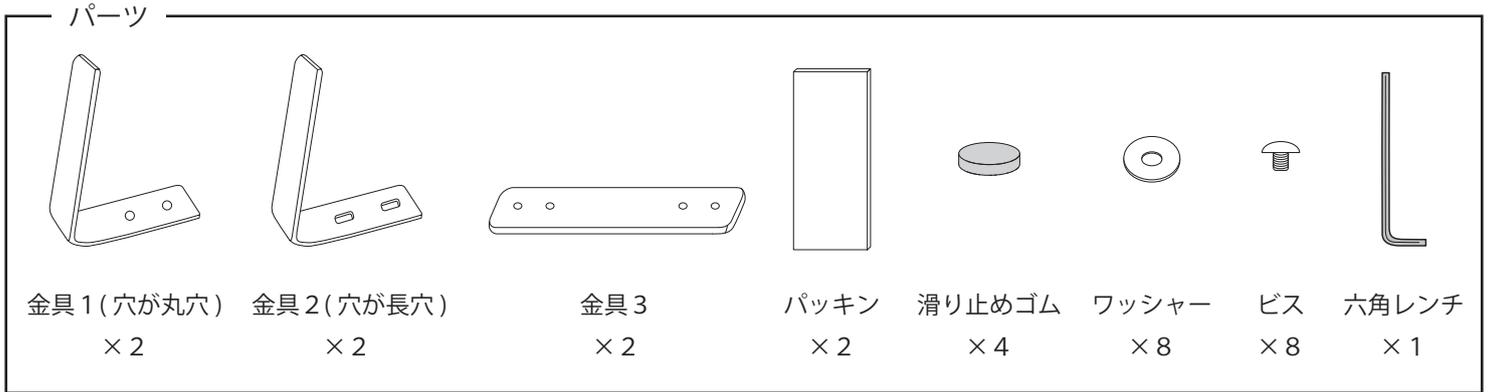


## ◆組み立て方法


- ① 金具1に、図のようにパッキンを接着します。  
パッキンの片面が両面テープになっています。

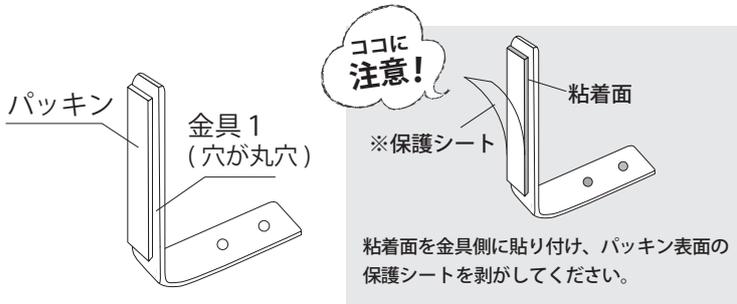


- ② 金具1と金具2を、金具3に合わせます。  
ビスにワッシャーを付け、穴にはめ込みます。

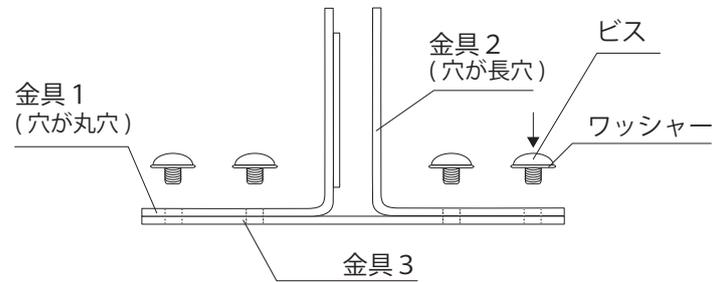


- ③ ガラス厚に合わせ、金具2(穴が長穴)にはめたビスを  
固定する位置を調節して下さい。  
5mm~8mm まで調節可能です。

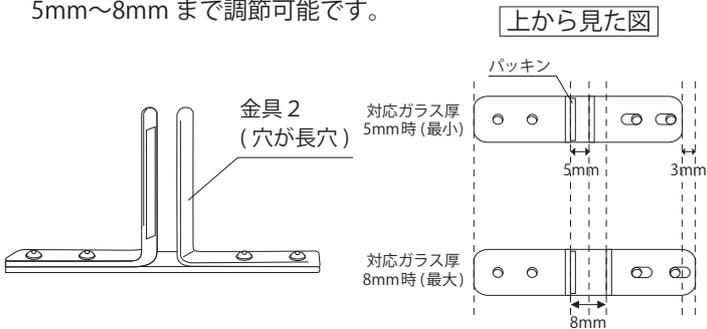


- ④ 付属の六角レンチでビスを留めます。  
時計回りに回すと締まります。

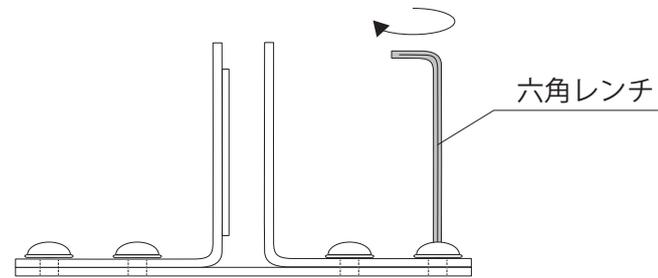

- ⑤ 金具3の下面に滑り止めゴムを貼ります。  
パッキン同様、片面が両面テープになっています。  
はがしてお使い下さい。

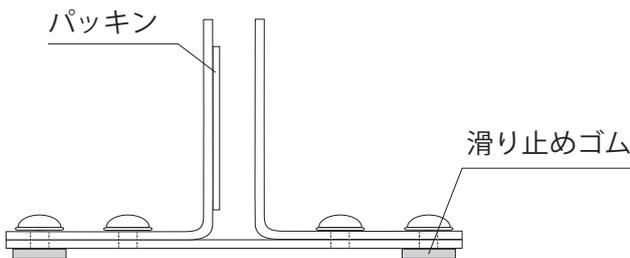

- ⑥ 間にガラスを挟めば完成です。

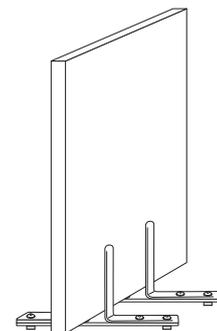

ご不明な点などございましたら、オーダーガラス板.COM までお気軽にお問い合わせ下さい。

