

アイアン窓 取り付け説明書

この度はお買い上げありがとうございます。オーダーガラス板.COMのアイアン窓を正しく安全に取り付け頂くために、説明書をご覧の上で、施工を行って下さい。

部材一覧

ガラス以外の付属部材はこちら。取り付け前にご確認ください。



お客様でご用意いただくもの

- プラスドライバー
- ハサミ、カッター
- シリコンコーキング
- マスキングテープ
- コーキングガン
- ヘラ

※電動ドライバーを使用するとガラスが割れる恐れがあります

取り付け方法 01


アイアンフレームを取り付ける位置を決める

アイアンフレームの取り付け位置を決めていきます。窓枠の中心に来るように位置をはかり、取り付け位置に印をつけておきます。

取り付け方法 02

アイアンフレームをビス止めする

アイアンフレームと窓枠の間に隙間がある場合は、窓枠とアイアンフレームの間にゴムシートを挟み、プラスドライバーでビス止めします。ゴムシートはフレームの厚みに合わせてハサミなどで切って使用してください。

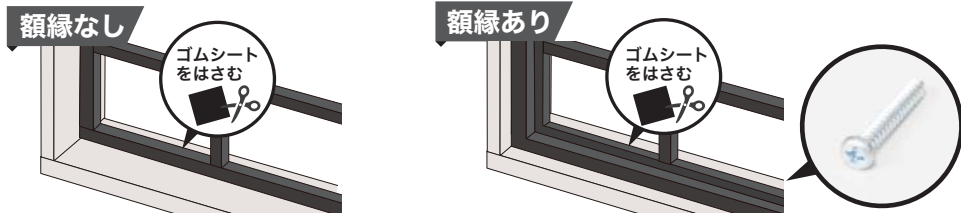


ゴムシートは血穴の位置に置いてください。

額縁固定用ビスでアイアンフレームを固定します。ゴムシートは血穴の位置に置いてください。



ゴムシートでアイアンフレームの曲がりを防ぎます


窓枠とアイアンフレームに隙間ができる場合は、ビス止めの際にアイアンフレームが曲がる恐れがあります。ゴムシートを置くことで隙間を埋め、アイアンフレームが曲がることを防止します。

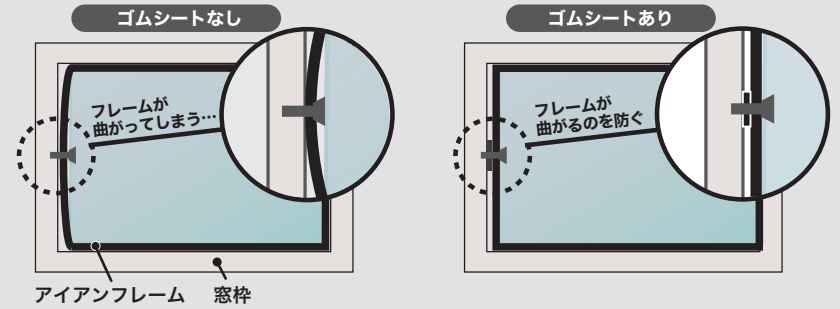

取り付け方法 03

ガラスをはめこむ

ガラスをはめこみます。この時、ガラスの厚み4ミリに合わせてゴムシートをハサミやカッターで切ってガラスを置く位置に配置し高さを調節してください。

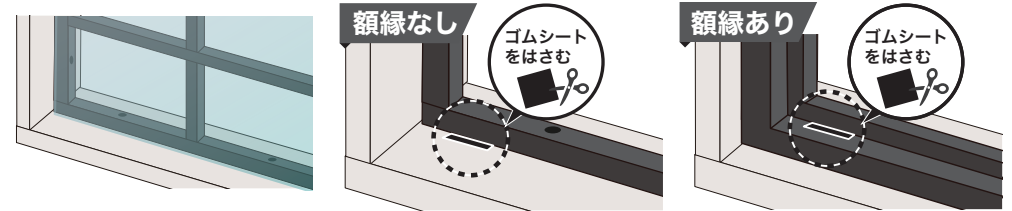

取り付け方法 04

アイアンフレームでガラスを固定して完成!

ガラスを挟み込むようにもう片方のアイアンフレームをビスで固定して完了です! ※窓枠とアイアンフレームの隙間が気になる方は、コーキングで隙間を埋めてください。



02と同じようにゴムシートと化粧ビスで固定します。

化粧ビスでアイアンフレームを固定してください。隙間がある場合はゴムシートを使用してください。

