


鏡の取り付け説明書
(ステンレスミラーの施工方法)

この度はお買い上げありがとうございます。
鏡を正しく安全にお使いいただくために
本書をご覧の上取り付けください。



セット内容


①鏡 1枚

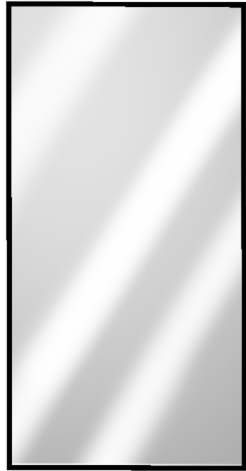

②速乾ボンド




③ブチルテープ

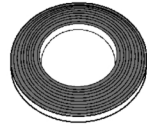


④ミラーボンド




⑤コーキングガン

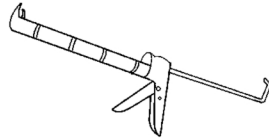


① 鏡を貼り付ける位置に、鉛筆などで印を付けます。

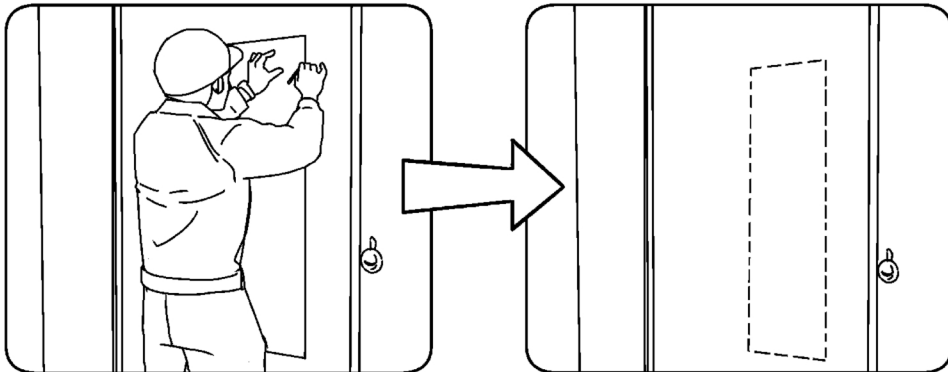


② ブチルテープを貼る位置の下地を強化する為に速乾ボンドを塗ります。

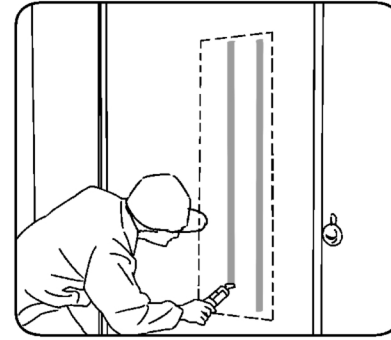


③ ボンドが乾いたらブチルテープを貼ります。
※速乾の為1、2分で乾きます

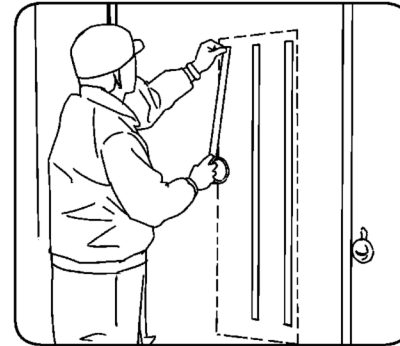


④ ブチルテープの裏紙を剥がします。

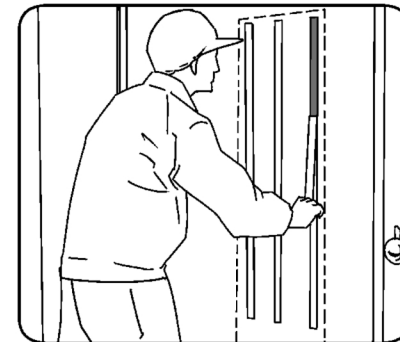


⑤ ミラーボンドを塗ります。

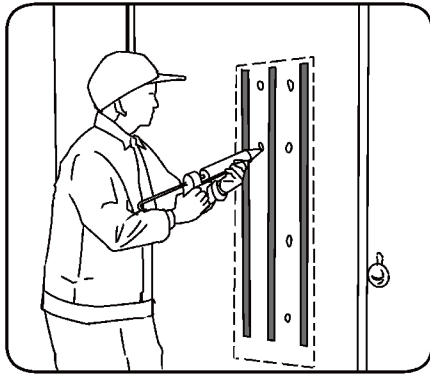


コーキングガンの使い方

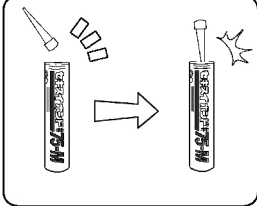

キャップを外し、
中ぶたに穴を
開けます。

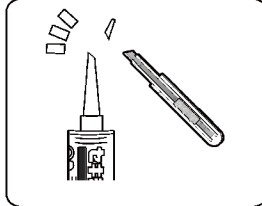


キャップの先端を
カットします。

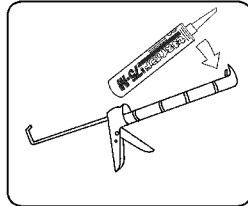

コーキングガンに
セットします。


⑥ 位置を合わせてミラー(鏡)を貼ります。

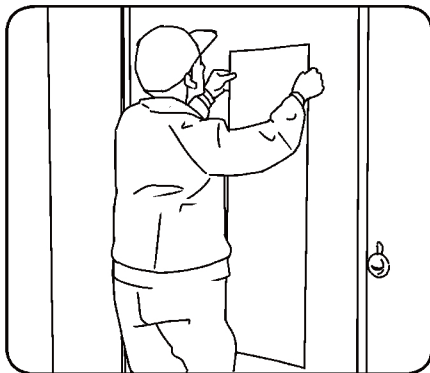

⑦ 保護テープを剥がします。



⑧ 完成です

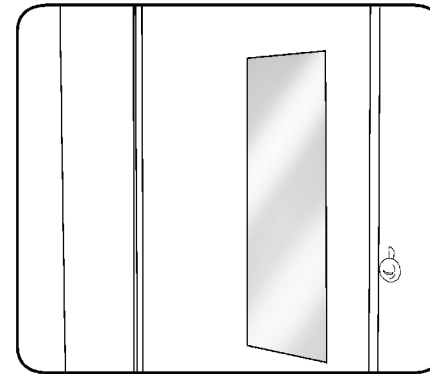

このQRコードから、
動画でも取り付け方を見ることができます。



ご不明な点などございましたら
「OOKABE GLASS」までお気軽にお問い合わせ下さい。

TEL 0120-12-5509

営業日：月曜～土曜（日祝日定休）

営業時間：AM9:00～PM6:00

透明カービズも選べるガラス
■■■■ OOKABE GLASS